



## **Kurzversion der Aufbauanleitung Gartenhäuser, Blockhäuser**

**In dieser stark verkürzten Version unserer Aufbauanleitung sind die wichtigsten Schritte zur Montage eines Gartenhauses beschrieben.**

**Unsere Gartenhaus - Bausätze können Sie problemlos selber aufbauen. Bitte beachten Sie bei Lieferung des Gartenhauses die ausführliche Anleitung mit vielen weiteren Hinweisen und Tipps.**

**Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Aufbau und Freude an Ihrem Premium-Gartenhaus!**

**Das Blockhaus-24.de Team.**

**Copyright aller Fotos und Abbildungen sowie des Textes auch in Auszügen: [blockhaus-24.de](http://blockhaus-24.de)**

Gartenhäuser, Gartenhaus, Blockhäuser, Blockhaus, Carports, Pavillon, Pavillons, Holzhäuser, Blockbohlenhäuser, Gartenschuppen, Gartenholzhaus, gebraucht, Schnäppchen, Sonderposten, Gartenholzschuppen.

## Vorbereitung zur Aufbau




- Montagehelfer
- Wasserwaage
- Stehleiter
- Akkuschrauber
- Handkreissäge
- Schleifpapier/-klotz
- (Gummi-) Hammer
- (Stich-) Säge,
- Zange
- Holzbohrer
- Schlagbohrmaschine
- Bandmass



### Fundament (Material nicht im Lieferumfang)

Wichtig für die Sicherheit und Haltbarkeit Ihres Hauses ist ein fachgerechtes Fundament. Nur ein waagrechtes und tragfähiges Fundament gewährleistet eine einwandfreie Montage der Blockbohlen, dauerhafte Stabilität und Passgenauigkeit der Türen und Fenster.

## Aufbau

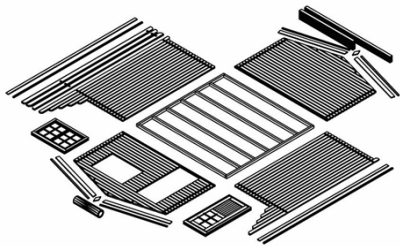

**Sortieren** Sie das Material und legen Sie es entsprechend der Reihenfolge des Aufbaus bereit.

**WICHTIG:** Legen Sie die Hölzer nie direkt auf die Rasenfläche oder in den Schmutz, da sich die Hölzer später nur schwer oder gar nicht säubern lassen!




Die **Lagerhölzer** müssen in der Waage und plan liegen, um eine einwandfreie Montage und dauerhafte Stabilität zu gewährleisten.



Die **Wandbohlen** entsprechend der Wandpläne bis aus Seitenwandhöhe des Gartenhauses zusammenstecken.



Die **Fenster und Türen** werden von oben in die Öffnung geschoben und fest auf die unterste Bohle (siehe Zeichnungen) gedrückt.

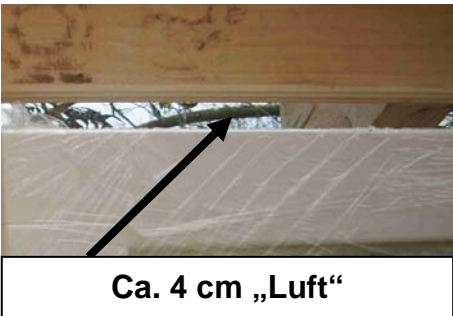

Oberhalb der Fenster und Türen sind mehrere Zentimeter Luft. Hierdurch ist die Setzung des Gartenhauses ermöglicht.

Ca. 4 cm „Luft“

**SEHR WICHTIG:** Die Fenster und Türen dürfen **NICHT** mit den Wandbohlen verschraubt werden. Das gilt für alle Rahmenteile und Blendrahmen. Durch Verschraubung würden Setzungsprozesse eines Gartenhauses behindert werden und es könnten langfristig Spalten zwischen den Bohlen auftreten!



Montieren Sie die separat verpackten **Türgriffe**, so dass Sie die Tür des Gartenhauses öffnen können.



An der Außenseite des Gartenhauses werden **Fensterblenden** aus Glattkantholz vorgesetzt.

(Diesen Schritt können Sie auch nach dem Anstrich des Gartenhauses durchführen)



Bei Gartenhäusern ab einer Wandstärke von 45 mm werden zur **Windsicherung** der Wände Spannstangen in die Bohrungen der Giebelwände der seitlichen Überstände gesteckt, sobald die Wände auf Seitenhöhe aufgebaut sind. Bei Häusern mit geringerer Wandstärke werden zu einem späteren Zeitpunkt Sturmleisten befestigt.



Alle kleineren Gartenhäuser weisen in der Regel ein **Pfettendach** auf.

In den Giebeldreiecken sind Aussparungen, worin die Dachpfetten eingelassen werden. Fügen Sie nun die Pfetten in die dafür vorgesehenen Ausschnitte der Giebel ein und verschrauben Sie diese senkrecht von oben mit einer langen Spax-Schraube (liegt bei).



**Dachbretter** aufnageln



**Dachpappe** aufnageln

„Windbrett“ (nur bei Bitumeneindeckung)



**Giebelblenden** („Ortgangbretter“) stirnseitig auf die Giebelseiten der Dachschalung verschrauben.

Traubblende

Giebelblende







**Fußbodenbretter** auf die Lagerhölzer legen und festnageln. Sie können entweder in Sicht von oben nageln (evtl. Schnur für eine saubere Nagelreihe ziehen) oder verdeckt in der Nut.



Ein **Anstrich** schützt das Gartenhaus langfristig gegen Witterungseinflüsse.

# Montagematerial

Hier stellen wir Ihnen das Montagematerial vor, das den Bausätzen unserer Gartenhäuser beiliegt.

Verbindungselement	Verwendung
 <p>Fundamentbefestigung (im Zubehör)</p>	<p>(<b>Fundamentbefestigung</b>, nur im Zubehör:) Lagerhölzer im Abstand ca. 1 Meter mit Fundament verschrauben.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Winkel mit Nägeln an Lagerholz</li> <li>• Winkel mit Schlagdübel am Fundament</li> </ul>
 <p>Schlagdübel (im Zubehör)</p>	<p><b>Fundamentverankerung</b> (nur im Zubehör)</p>
 <p>Spax, ab 80 mm</p>	<p>80 bis 100mm: Verschraubung der untersten <b>Halbbohle</b> am Lagerholz</p> <p>Ca. 160 mm: Verschraubung der untersten <b>Vollholzbohle</b> am Lagerholz</p>
 <p>Spax, bis 60 mm</p>	<p><b>Giebelblenden, Ortgangblenden, Fenster- und Türblenden</b></p>



Tellerschraube/Pfettenschraube

**Pfetten** von Oberseite mit Traufe bzw. Giebel oder Wand verschrauben



Sparrennagel/Drahtstift

**Sparren** von Oberseite mit Traufe bzw. Pfette oder Wand vernageln (i.d.R. sind die Sparrenlöcher vorgebohrt!)



Drahtstift/Nagel

**Hobeldielen, Fasebretter** (Dachverschalung)



Pappstift

**Dachpappe** und **Bitumenschindeln** vernageln



Pfostenträger, verstellbar (Carports)

**Nur Carports:**

Einstellbarer Fuß unter den Pfosten.

- Mit 4 Spax (z.B. 5 x 80mm) an Pfosten verschrauben
- Mit 4 Bodenanker am Fundament verschrauben