



Einbau Fenster und Türen

(Verkürzte Aufbauanleitung)



Dr. Jeschke Holzbau GmbH & Co.KG

Friesenstraße 85 * 26632 Ihlow


(04928) 9195 – 96

www.drjeschke.de

In unserem riesengroßen Programm finden Sie günstige und moderne Gartenhäuser, Holz - Geräteschuppen, Holz - Pavillons, Laube, Design - Gartenpavillons, Flachdach – Gartenhaus, Pultdach – Gartenhaus, Blockhaus, Blockhäuser, Ferienhäuser aus Holz, Wohnblockhäuser moderne und exklusive Premium – Carports, erhöhte Carports für Wohnmobile oder Wohnwagen, Carport - Anbauschuppen, individuelle Carports und Garagen, Auslegung und Planung für erhöhte Schneelasten, unbehandelte Bausätze zum selber bauen mit reich bebildeter Aufbauanleitung. uvm.

Alle Rechte für Fotos und Texte liegen bei Dr. Jeschke Holzbau GmbH & Co.KG. Kopien auch in Auszügen nur mit schriftlicher Zustimmung. Alle Hinweise ohne Gewähr. Sicherheitshinweise beachten.

Türen und Fenster einbauen

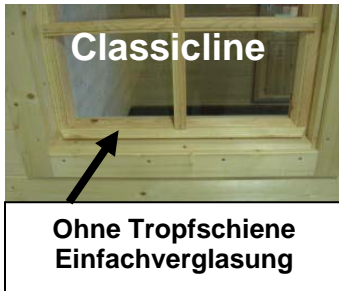


Der Einbau der Fenster und Türen in Gartenhäuser oder Carport - Anbauten ist abhängig vom Qualitätsstandard.

- Classicline - Fenster
- Premiumline - Fenster

Sie erkennen den Unterschied an einfachen Merkmalen an den Fenstern: Classicline-Fenster sind einfachverglast und weisen an der Außenseite keine Tropfschiene aus Alublechen auf. Premiumline-Fenster sind isolierverglast und haben eine Alutropfschiene.

Bitte lesen Sie an entsprechender Stelle weiter!

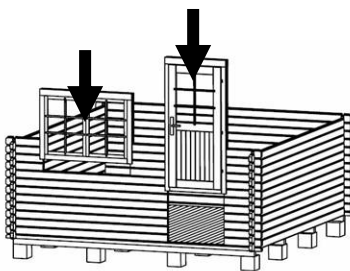

Classicline

Die Türschlüssel befinden sich außen am Türrahmen, meistens an der Oberseite. Sie sind mit einer Schraube am Türrahmen befestigt. Entnehmen Sie diese vor Einbau der Tür.

- ☞ Die Rahmen werden von oben in die Öffnung geschoben und fest auf die unterste Bohle (siehe Zeichnungen) gedrückt. Eventuell lockern Sie einseitig den Rahmen, um ein leichteres Einsetzen zu ermöglichen. Achten Sie darauf, dass das Fenster nicht auf dem Kopf stehend eingebaut wird. Die Tür eines Holzhauses öffnet nach außen, die Fenster nach innen.



- ☞ Montieren Sie nun die separat verpackten Türgriffe, so dass Sie die Tür öffnen können.
- ☞ Wände bis auf Seitenwandhöhe aufbauen

- ☞ **HINWEIS:** Falls Sie ein zusätzliches Fenster oder eine weitere Tür wünschen, können Classicline -Fenster auch nach Fertigstellung des Hauses eingesetzt werden. Sie erhalten diese einzeln in unserem Zubehör. Mit einer Stichsäge wird der Ausschnitt aus der Wand ausgesägt. Bei Einbau sind dann die Rahmen vor dem Einsetzen zu demontieren und anschließend wieder anzubringen.

