



# **Verkürzte Aufbauanleitung Flachdach / Pultdach - Carport**

In unserem riesengroßen Programm finden Sie weiterhin moderne und exklusive Premium – Carports, erhöhte Carports für Wohnmobile oder Wohnwagen, Carport - Anbauschuppen, individuelle Carports und Garagen, Auslegung und Planung für erhöhte Schneelasten, günstige und moderne Gartenhäuser, Holz - Geräteschuppen, Holz - Pavillons, Design - Gartenpavillons, Flachdach – Gartenhaus, Pultdach – Gartenhaus, Ferienhäuser, Wohnblockhäuser uvm.




**Copyright aller Texte und Bilder, auch in Auszügen liegen beim Hersteller.  
Dr. Jeschke Holzbau, Ihlow. Vervielfältigung nur mit Genehmigung.**

# Verkürzte Aufbauanleitung (Classicline, Flachdach)



Unsere Classicline – Carports sind preiswert und modern. Der Bausatz ist zum selber aufbauen durch den Laien geeignet. Diese verkürzte Bauanleitung gibt Ihnen eine Übersicht über die wichtigsten Schritte. Die 1:100 Zeichnungen unserer Angebote sind geeignet, um eine eventuell geforderte Baugenehmigung zu beantragen. Die Preise unserer Carports entnehmen Sie bitte den Preislisten im Online- Shop [www.blockhaus-24.de](http://www.blockhaus-24.de) oder unseren Katalogen.


Hier die wichtigsten Begriffe aus dem Bauplan:

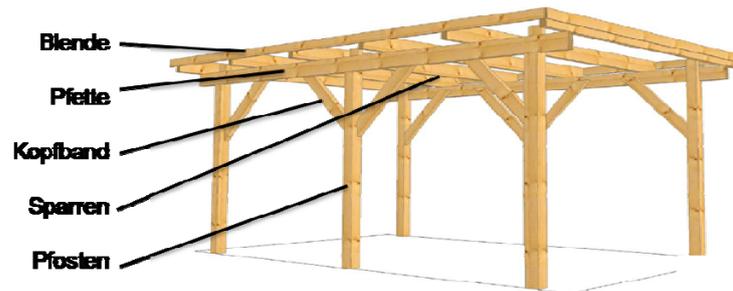

Sorgen Sie zunächst für ein solides Fundament bzw. eine standfeste Möglichkeit zur Verankerung des Ständerwerkes mit den mitgelieferten Stahlfüßen. Achtung: Die Ständer sollten nie direkt im Erdreich eingelassen werden, auch nicht mit entsprechenden Schutzanstrichen. Durch den ständigen Wechseln von feucht und trocken wäre ein frühzeitiges Altern vorprogrammiert.


## 1. Pfosten – Kopfbänder - Pfetten vormontieren

Legen Sie die Pfette, die Pfosten und die Kopfbänder am Aufstellungsort auf den Boden (saubere Unterlage!) und schrauben Sie die Teile in folgender Reihenfolge zusammen (Maße laut Bauzeichnung):

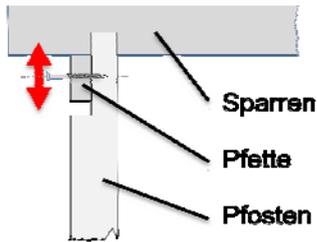

1. Pfette an Pfosten schrauben. Die Positionen entnehmen Sie Ihrer Detailzeichnung.

**ACHTUNG:** Die Dachneigung erreichen Sie dadurch, dass Sie die Pfette einige Zentimeter bis in die gewünschte Position anheben!

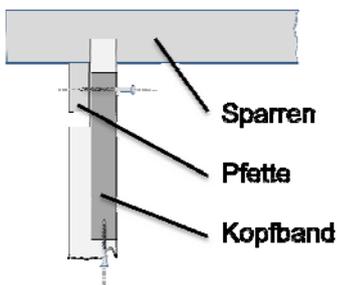

2. Kopfbänder anschrauben  
Die Kopfbänder werden auf der Innenseite an der Pfette und am Pfosten verschraubt. Achten Sie auf Rechtwinkligkeit zwischen Pfosten und Pfette!

3. Ggfs. höhenverstellbaren Metall-Pfostenträger unter die Pfosten schrauben

Diese Schritte wiederholen Sie für alle Pfosten und jede Pfostenreihe.

**WICHTIG:** Die Dachneigung wird über die unterschiedliche Länge der Pfosten erreicht. Achten Sie auf die richtige Länge bzw. Zuordnung der Pfosten

**ACHTUNG:** Enthält Ihr Carport einen Anbauschuppen, sind einige Pfosten über die gesamte Länge eingefräst. Hier werden später die Wandbohlen eingesetzt. Achten Sie auch hier auf die passende Zuordnung.


**ACHTUNG: Bei allen folgenden Schritten sorgen Sie bitte für ausreichend Helfer und sichern Sie unbedingt die zu montierenden Bauteile gegen Umstürzen!**

## 2. Pfostenreihe aufrichten

Richten Sie nun die Pfostenreihen auf und sichern Sie sie sofort gegen Umstürzen. Schrauben Sie die Pfosten mit Schlagübeln am Fundament an.

## 3. Flachdach - Sparren aufsetzen

Legen Sie nun die Flachdachsparren entsprechend der Einfräsungen von oben auf die Pfetten und verschrauben alle Sparren von der Oberseite mit den Pfetten. Das Carport steht nun selbständig – Sie können den Kippschutz entfernen.

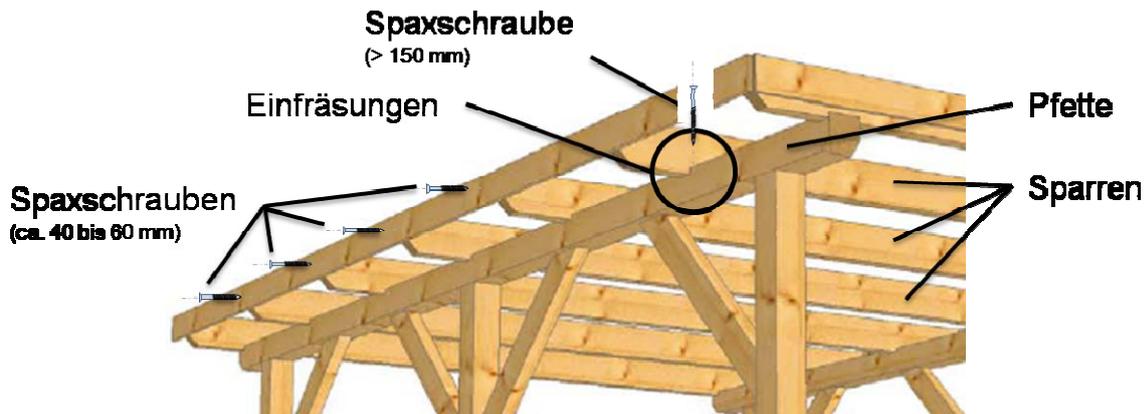

Abschließend bringen Sie rundum die Blenden an. Auch eine Verkleidung der Seitenteile ist möglich.

## 4. Dachschalung und Dachpappe

Am Ende wird die Dachschalung aufgenagelt. Überprüfen Sie im Verlauf der Arbeit immer wieder die richtigen Abstände der Schalung, so dass sie nicht „verläuft“, sondern parallel zur Traufseite verarbeitet wird. Die Dachpappe wird von unten nach oben stark überlappend verlegt und mit Pappstiften vernagelt. Die Eindeckung erfolgt im Anschluss nach Wahl.

## 5. Anstrich

Der Anstrich sorgt abschließend für eine lange Haltbarkeit des Carports und ein individuelle Optik.